



Е5С РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Особенности	
4	4 способа разблокировки
C	Цилиндр высшего класса C
	Биометрический сканер отпечатков пальцев
	Виртуальный пароль
	Встроенный цилиндр с защитой от взлома
	Передняя и задняя панели имеют соответствующее шифрование, которое трудно взломать хакерам.
	Сигнализация низкого заряда батареи
	Аварийное питание
	Защита паролем


Основные технические характеристики		
Количество пользователей	100 групп	
Способ разблокировки	Отпечаток пальца + пароль + карта + механический ключ + пульт	
Операционная система	Классический голосовой сигнал	
Питание	Батарея	4 шт. щелочных батареек AA
	Аварийное питание	5V , USB
	Зарядное напряжение	<4.8V
Материал	Пластины	Цинковый сплав
	Врезной замок	Нержавеющая сталь 304
Клавиатура на экране	Материал	Закаленное стекло
Условия работы	Температура	-20°C-80°C
	Влажность	20%-90%
Электрические характеристики	Статическое напряжение	≤40μA
	Динамическое напряжение	≤140mA

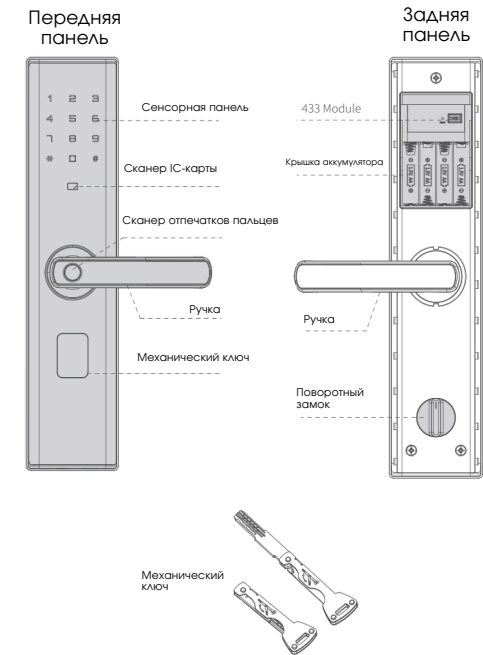


S6068 Mortise

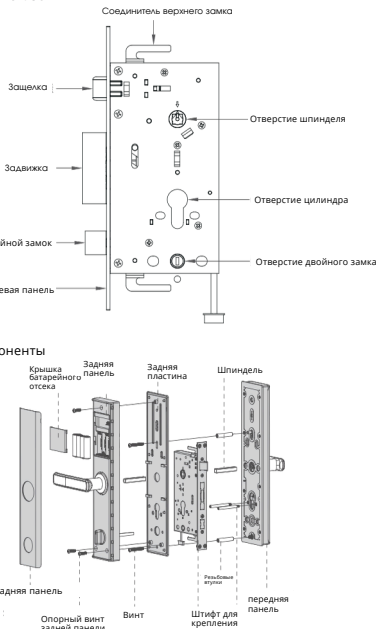

Шаблон установки Умного Замка

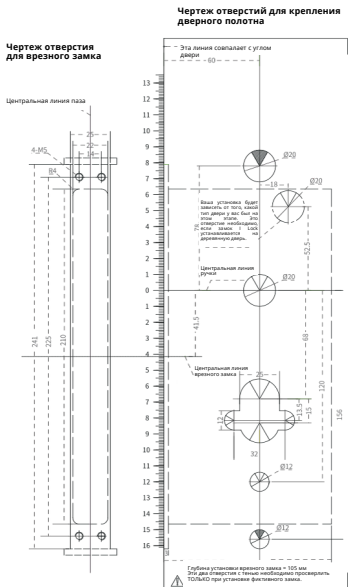

1. Нарисуйте линии на двери, как отмечено на шаблоне, рекомендуемое расстояние между ручкой и полом составляет 1000-1200 мм.

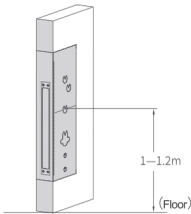


2. Просверлите отверстия согласно шаблону.




5. Установите две резьбовые втулки на переднюю панель и вставьте передний штифт в гнездо. Затем проденьте провод передней панели через отверстие в двери. Затем закрепите переднюю панель на двери.




6. После установки задней панели и прокладок вытащите провода из гнезда и передней панели. Закрепите заднюю панель и переднюю панель двумя винтами M5, одним винтом M5 и шайбой M5.

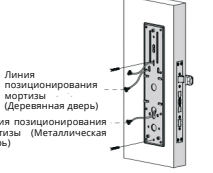


3. Вставьте подходящую врезку в дверь и закрепите врезку 4 винтами с крестообразным шлицем M 5*10. (ST4, 2*25 саморезов с потайной головкой для деревянных дверей)

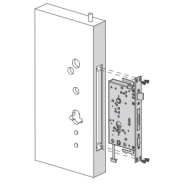

4. С помощью механического ключа отрегулируйте цилиндр в нужное положение и установите его в паз, затем закрепите цилиндр винтами с потайной головкой M5*70.

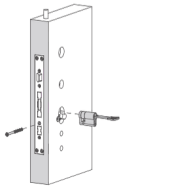

7. Вставьте провод передней панели и врезной провод в соответствующие гнезда печатной платы на задней панели.

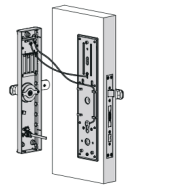


8. Вставьте задний штифт в гнездо и установите заднюю панель на дверь, затем закрепите заднюю панель винтами (разные типы замков имеют разное количество и тип винтов). Затем установите 4 щелочные батарейки напряжением 1,5 В и закройте их крышкой.




Аварийное питание и система перезагрузки

- Аварийное питание: при низком уровне заряда батареи подключите USB-кабель к портативному источнику питания и вставьте его в разъем аварийного питания. После этого устройство можно будет нормально открыть.
- Если система вышла из строя, нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 2-3 секунд, чтобы перезагрузить систему.

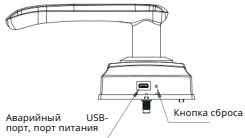

Восстановление настроек по умолчанию.
Эта процедура удалит все коды пользователя, связанные с замком. Снимите крышку батарейного отсека и нажмите кнопку сброса иглой на 3 секунды при включенном питании. Индикатор загорится зеленым, когда системные данные будут удалены.

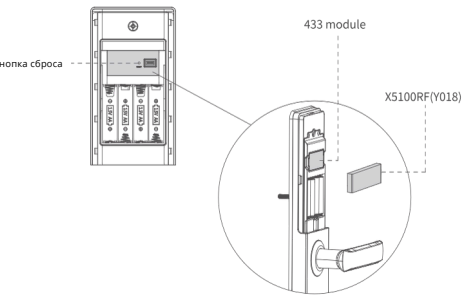

Значение индикаторов

Индикатор состояния замка

Зеленый свет означает, что проверка прошла успешно. Красный свет означает, что проверка не прошла (мигает 3 раза).

Индикатор низкого заряда батареи

Если заряд батареи замка недостаточен, индикатор будет попеременно мигать зеленым и красным светом примерно 2 раза и сопровождаться голосовыми подсказками.

Индикатор состояния заблокированной системы

Если в течение 3 минут 5 раз введен неверный пароль, замок перейдет в спящий режим, и индикатор загорится красным цветом.

Индикатор режима отключения звука

Индикатор включения/выключения режима отключения звука горит зеленым цветом.

Индикатор состояния блокировки изнутри


В случае блокировки изнутри комнаты индикатор горит красным цветом, когда система пробуждается. При нажатии красный индикатор гаснет, и можно идентифицировать отпечаток пальца или ввести пароль.

Индикатор восстановления заводских настроек

Индикатор горит зеленым цветом, когда данные системы очищены.


Изменение направления ручки на передней панели

Сначала ослабьте шестигранный винт на передней панели с помощью инструмента, затем измените направление ручки, затяните винт и проверьте ручку. (Как показано на рисунке)

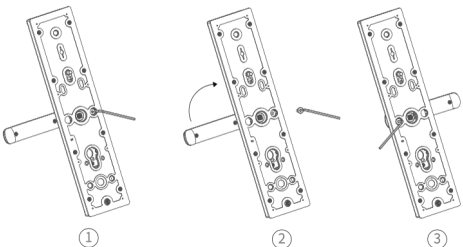

Изменение направления ручки задней панели


Сначала открутите винт отверткой, чтобы снять ручку, затем измените направление ручки и закрепите ее винтом с помощью отвертки.

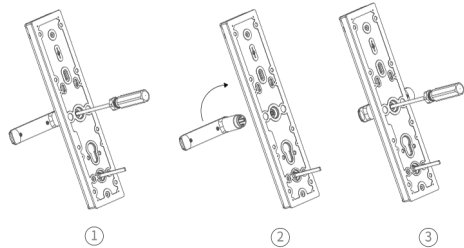

Настройка открывания внутри/наружу

В зависимости от фактической ситуации, заказчик может настроить направление открывания двери внутрь или наружу. Примечание: Только для обученных дистрибьюторов. Конечным пользователям не рекомендуется устанавливать.

1. Сначала удалите 3 винта с потайной головкой M4X8 на лицевой панели.

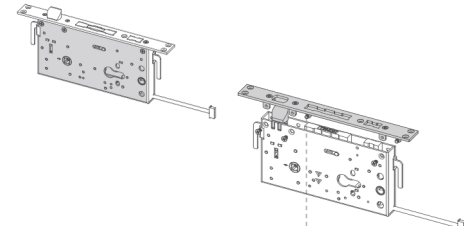

2. Во-вторых, удалите 6*М4х8 винтов с потайной головкой на лицевой панели.




Примечание: Режим работы одинаков, разные клавиши соответствуют разным командам. Нажмите «2» — удалить пароль. Нажмите «4» — удалить весь ID. Нажмите «3» — удалить IC-карту.

Настройки даты и времени




3. В-третьих, поверните защелку на 180°, пока она не войдет в паз.

Поверните защелку на 180°.

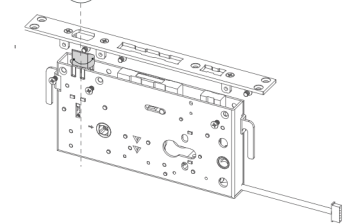

4. Наконец, установите лицевую панель на место и закрепите ее 6*М4Х8 винтами с потайной головкой.

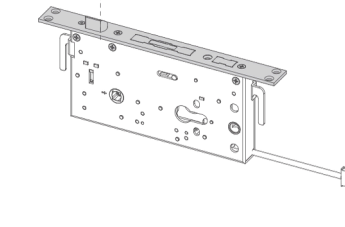

Предупреждение: Перед началом установки внимательно прочтите инструкции! Особенно новые пользователи или монтажники. Чертеж с размерами отверстий предназначен только для наглядности. Фактические отверстия должны быть просверлены в соответствии с размерами, указанными на шаблоне. Убедитесь, что работа выполняется в соответствии с инструкциями. Обратите внимание на отсутствующие детали или провода.

Настройка громкости

Примечание: по умолчанию установлена средняя громкость.




Режим автоматической/ручной блокировки.

Примечание: режим ручной блокировки потребляет больше энергии, чем режим автоматической блокировки. Режим автоматической блокировки рекомендуется для ежедневного использования.




Процесс работы Демо-режим

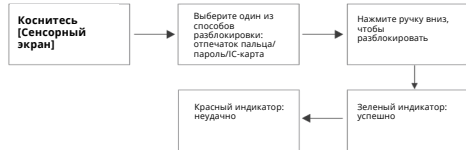

Режим настройки

Примечание: Идентификатор администратора по умолчанию при первой регистрации — 00. Запомните пароль администратора, только нажав кнопку сброса на задней панели, можно очистить системные данные и сбросить пароль.

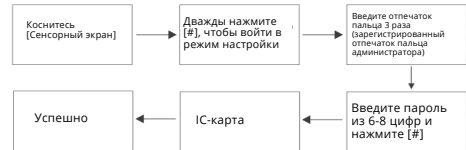

Зарегистрированный пользователь


Примечание: Нажатие клавиши [#] позволяет пропустить этап регистрации пароля/IC-карты. Пароль/IC-карту можно перерегистрировать, удалив ID.



Восстановить заводские настройки по умолчанию.



Запрос идентификационного номера блокировки

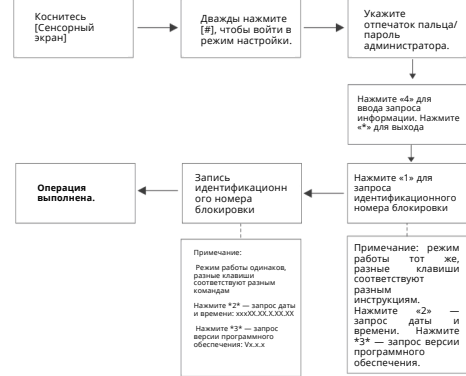

Основные функции

• Управление уровнями доступа пользователей

Администратор (DD) может открывать дверь и управлять данными о замках. В особых случаях администратор имеет наивысший уровень доступа. Мы рекомендуем использовать этот уровень доступа только домохозяйствам и руководству. Обычные пользователи (01-99) могут только открывать дверь. Мы рекомендуем использовать эту функцию детям или сотрудникам компании.

• Функции клавиш

***-Клавиша Esc и клавиша Return: «#»-клавиша EnterО Двойной щелчок клавиши «#» для перехода в режим настройки Двойной щелчок клавиши * для перехода в режим отключения звука, а один двойной щелчок * для выхода из режима отключения звука. В режиме отключения звука двойной щелчок клавиши «#» для перехода в режим настройки с голосовым сопровождением. После выхода из режима настройки автоматически переключается в режим отключения звука.

• Функция блокировки изнутри

Поверните ручку внутри двери, чтобы заблокировать ее. Нажмите «#», чтобы идентифицировать отпечаток пальца/пароль, чтобы разблокировать дверь снаружи комнаты.

• Функция сброса системы

Если система вышла из строя, можно использовать маленькую иголку, чтобы нажать и удерживать переключатель сброса в течение 2-3 секунд, чтобы перезагрузить систему.

• Пароль против подглядывания

Добавьте любые цифры перед или после реального пароля, чтобы предотвратить подглядывание реального пароля другими людьми. (18 цифр)

• Аварийное питание

Когда батареи разрядятся, используйте внешний аккумулятор 5 В в качестве аварийного источника питания для временного открытия.

• Сигнализация низкого заряда батареи

Когда напряжение установленных батарей становится ниже 4,8 В, после каждого открытия будет звучать звуковой сигнал. Своевременно замените батареи.

• Сигнализация взлома

Если кто-то попытается взломать замок, замок подаст звуковой сигнал. Способы отключения сигнала тревоги: нажмите «1» и введите пароль. Нажмите «*» и введите отпечаток пальца.

• Функция защиты паролем

Введите неправильный пароль пять раз за минуту, и система перейдет в спящий режим на 3 минутные функции

Передняя и задняя панели имеют соответствующую шифровку.

Нажмите кнопку сброса на задней панели, чтобы синхронизировать переднюю панель, когда система выдает сообщение «Нажмите кнопку сброса, передняя и задняя панели имеют соответствующую шифровку». Отпустите кнопку после того, как индикатор на задней панели погаснет, после чего передняя и задняя панели синхронизируются автоматически.

Внимание

1. Для работы замка требуются особые условия. Используйте его в указанных диапазонах технологий. Длительная перегрузка и превышение допустимой нагрузки сокращают срок службы. Во время использования не прикасайтесь пальцами к устройству и не подвергайте его длительному воздействию солнечных лучей.

2. Со временем на считывателе отпечатков пальцев скапливается грязь, что может повлиять на нормальную работу устройства. Для очистки считывателя отпечатков пальцев используйте мягкую хлопковую ткань. Головка считывателя отпечатков пальцев и экран изготовлены из хрупкого стекла, поэтому не ударяйте их и не прикасайтесь к ним твердыми предметами.

3. Если при открытии двери напряжение замка недостаточное, дверь выдает звуковой сигнал и на экране отображается сообщение о низком напряжении. Пожалуйста, замените батарею. Пожалуйста, не используйте старые и новые батареи вместе. Если вы не замените батарею вовремя, система останется без питания и перестанет работать. В этом случае вы можете купить 3-вольтовую батарею в магазине для аварийного питания. После открытия двери, пожалуйста, вовремя замените батарею на батарею типа AA.

4. Ручка замка является необходимым вспомогательным инструментом для открытия двери. Не вешайте на ручку тяжелые предметы.

5. Для установки дверного замка выберите профессионального работника и следуйте нашим стандартам установки. Не разбирайте этот замок самостоятельно и берегите соответствующие этикетки, чтобы избежать ненужных проблем с гарантией.

6. После установки замка зарегистрируйте отпечаток пальца администратора и сохраните механические ключи. Если отпечаток пальца, пароль и другие методы не позволяют открыть дверь, вы можете открыть ее с помощью механического ключа.