

**Инструкция  
по самостоятельному  
замеру проёма двери**



# Учтите во время замера


- Замер выполняют от несущих элементов проёма.
- Замеряйте не менее 3-х точек с внешней и внутренней стороны проёма.
- При необходимости демонтируйте элементы, которые мешают замеру: штукатурка, наличники, доборы.
- Если данные имеют отклонения, обязательно измерьте наименьшее и наибольшее значение, наименьшее значение является приоритетным.



# Шаг 1




Измерение ширины дверного проёма

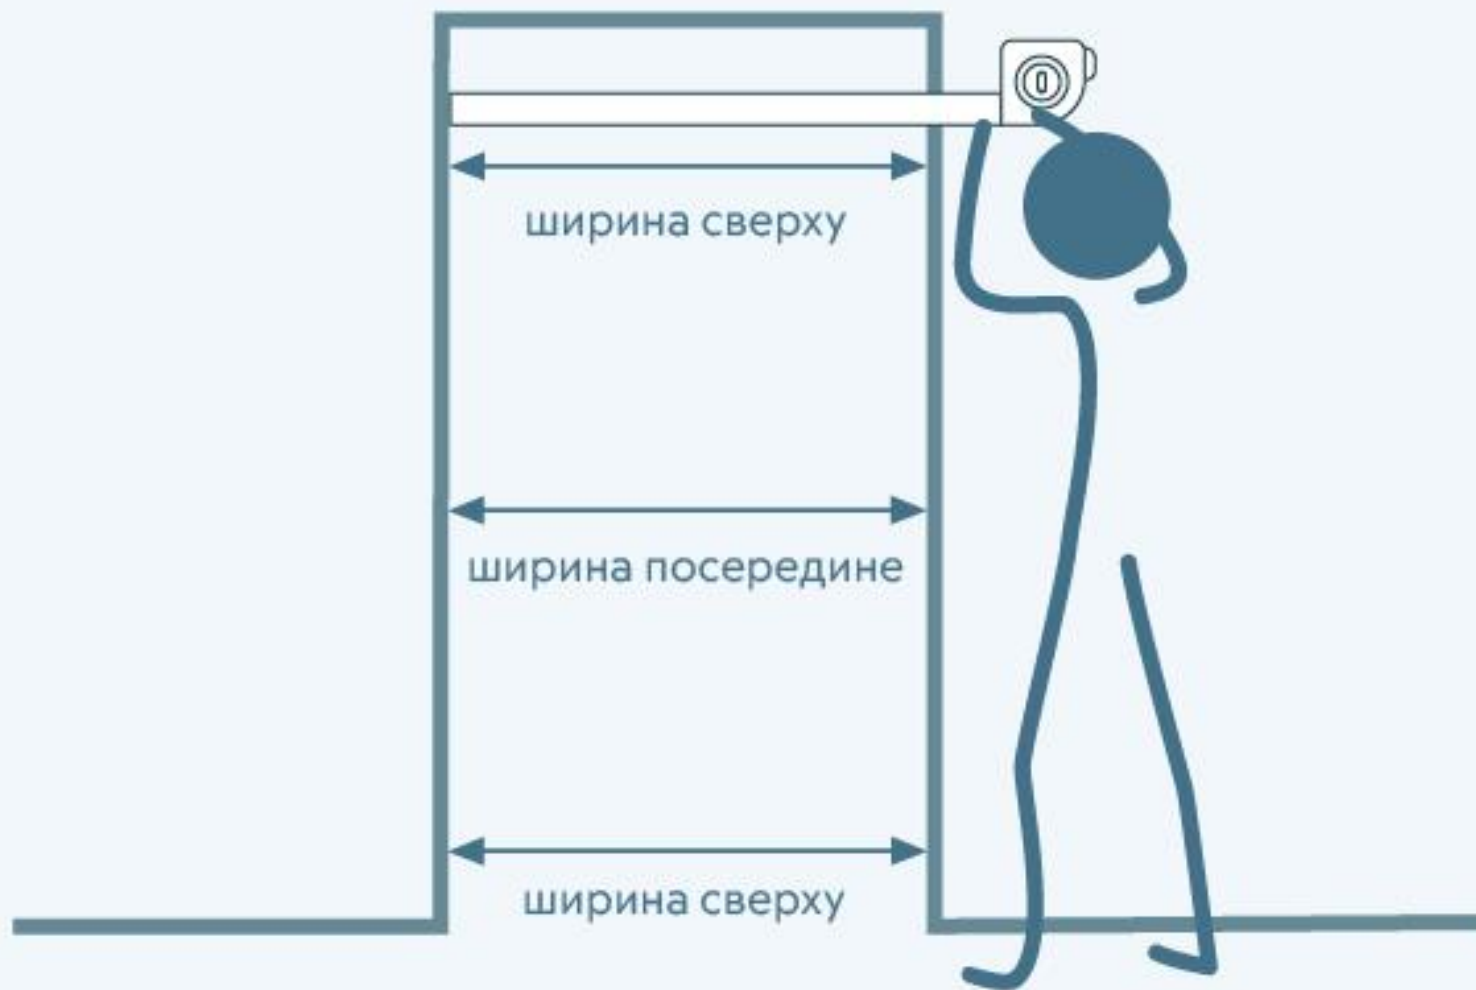

## Шаг 2

### Измерение высоты дверного проёма

В точке установке  
двери внизу  
обязательно должно  
быть **достаточное  
основание**.

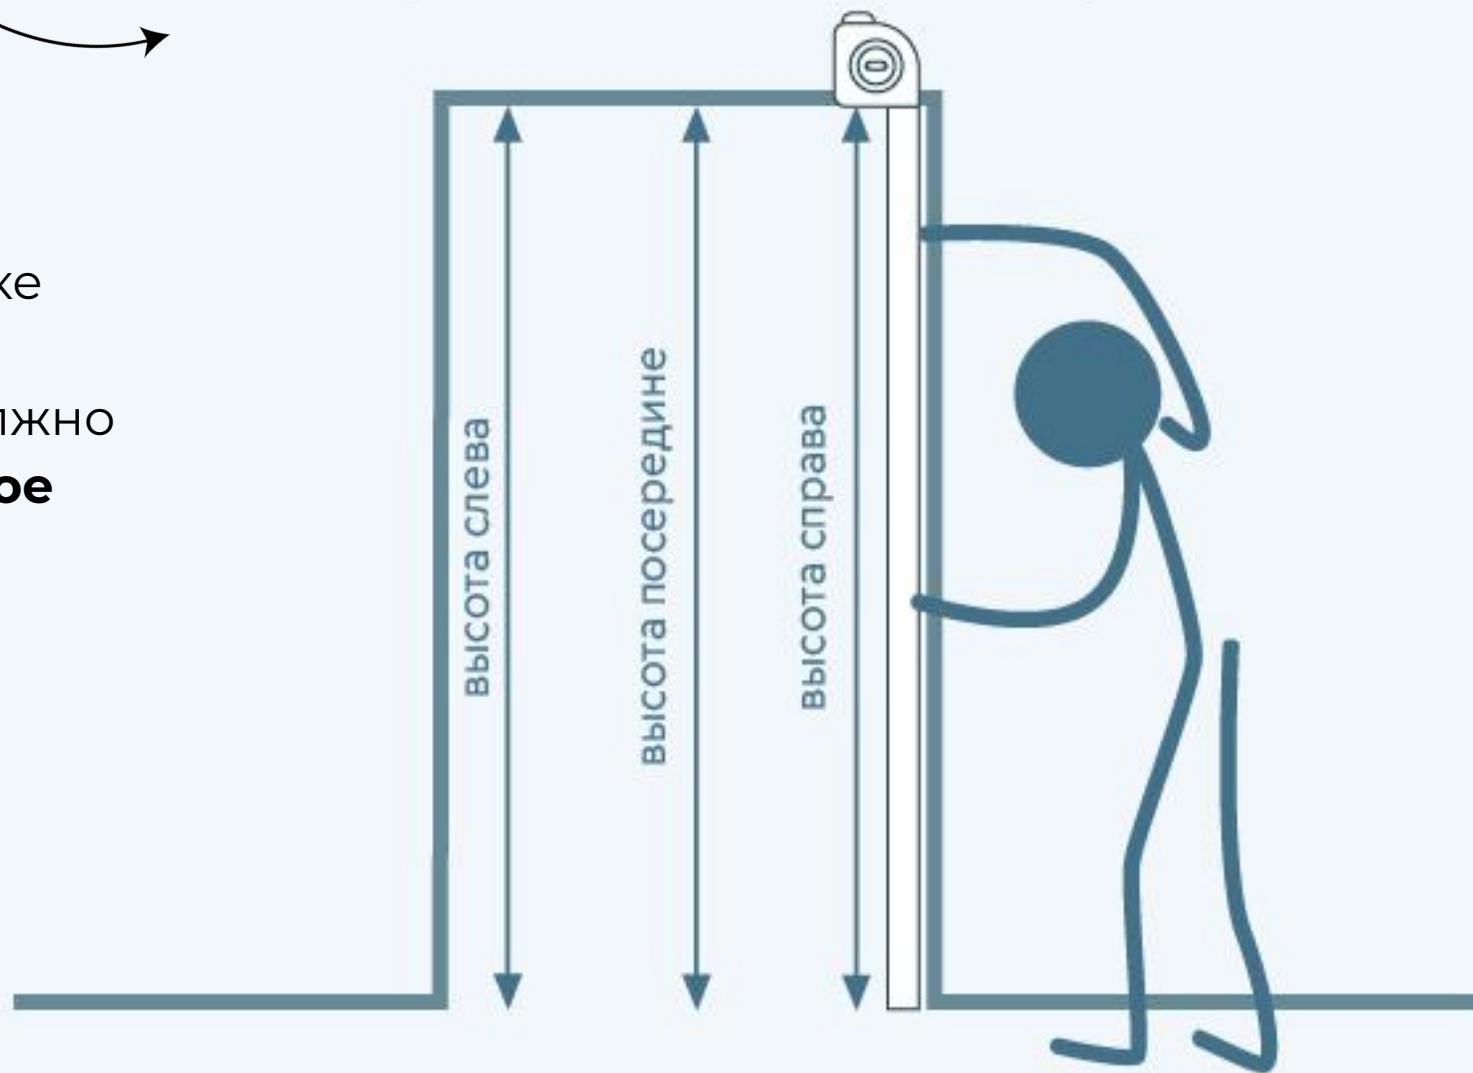


Толщину стены измеряют в нескольких местах. Если толщина стены больше дверной коробки — можно использовать доборы для отделки откосов.

Если толщина стены менее 10 см, то как правило, требуется укрепление дверного проема.

## Шаг 3

Измерение толщины стены

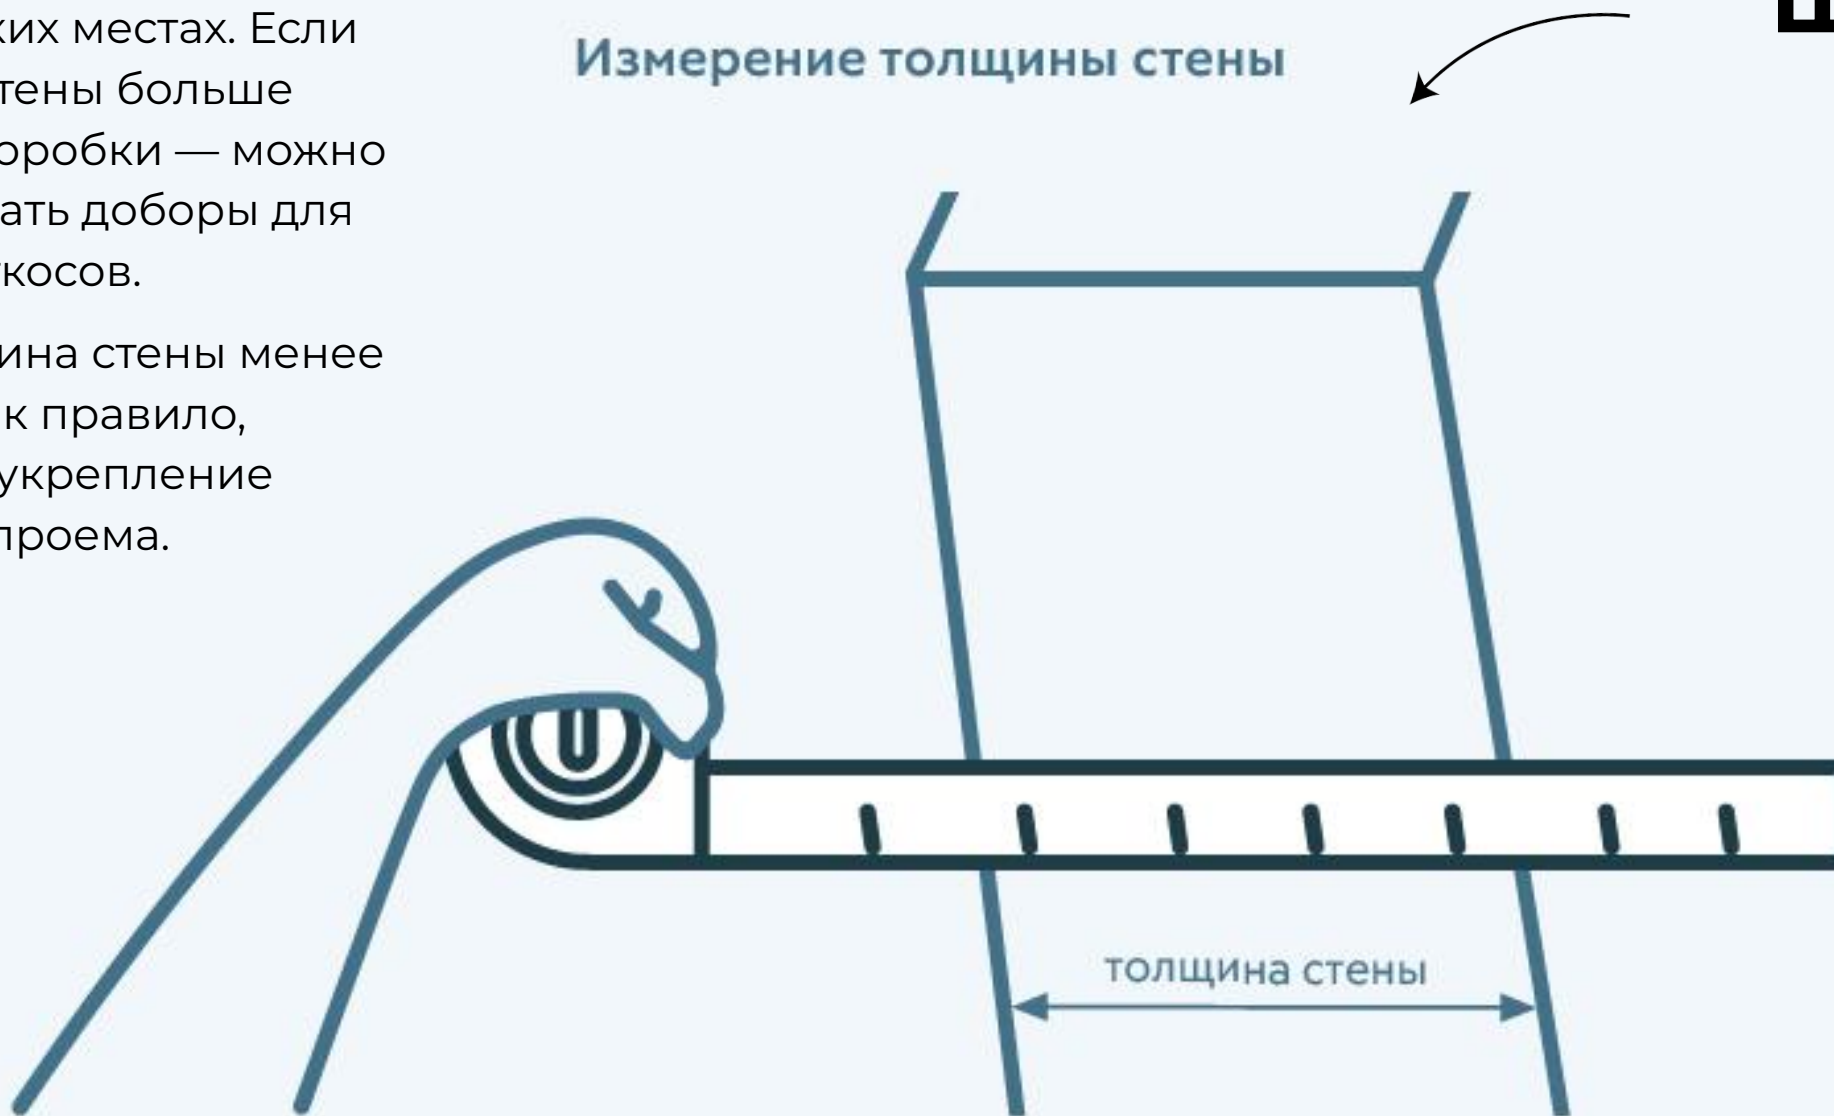


## Шаг 4



Сторона открывания определяется в плоскости открывания двери — то есть со стороны петель.

Пример: если дверь открывается наружу помещения и петли находятся справа, то открывание — **правое наружное**.

### Определение открывания стороны двери

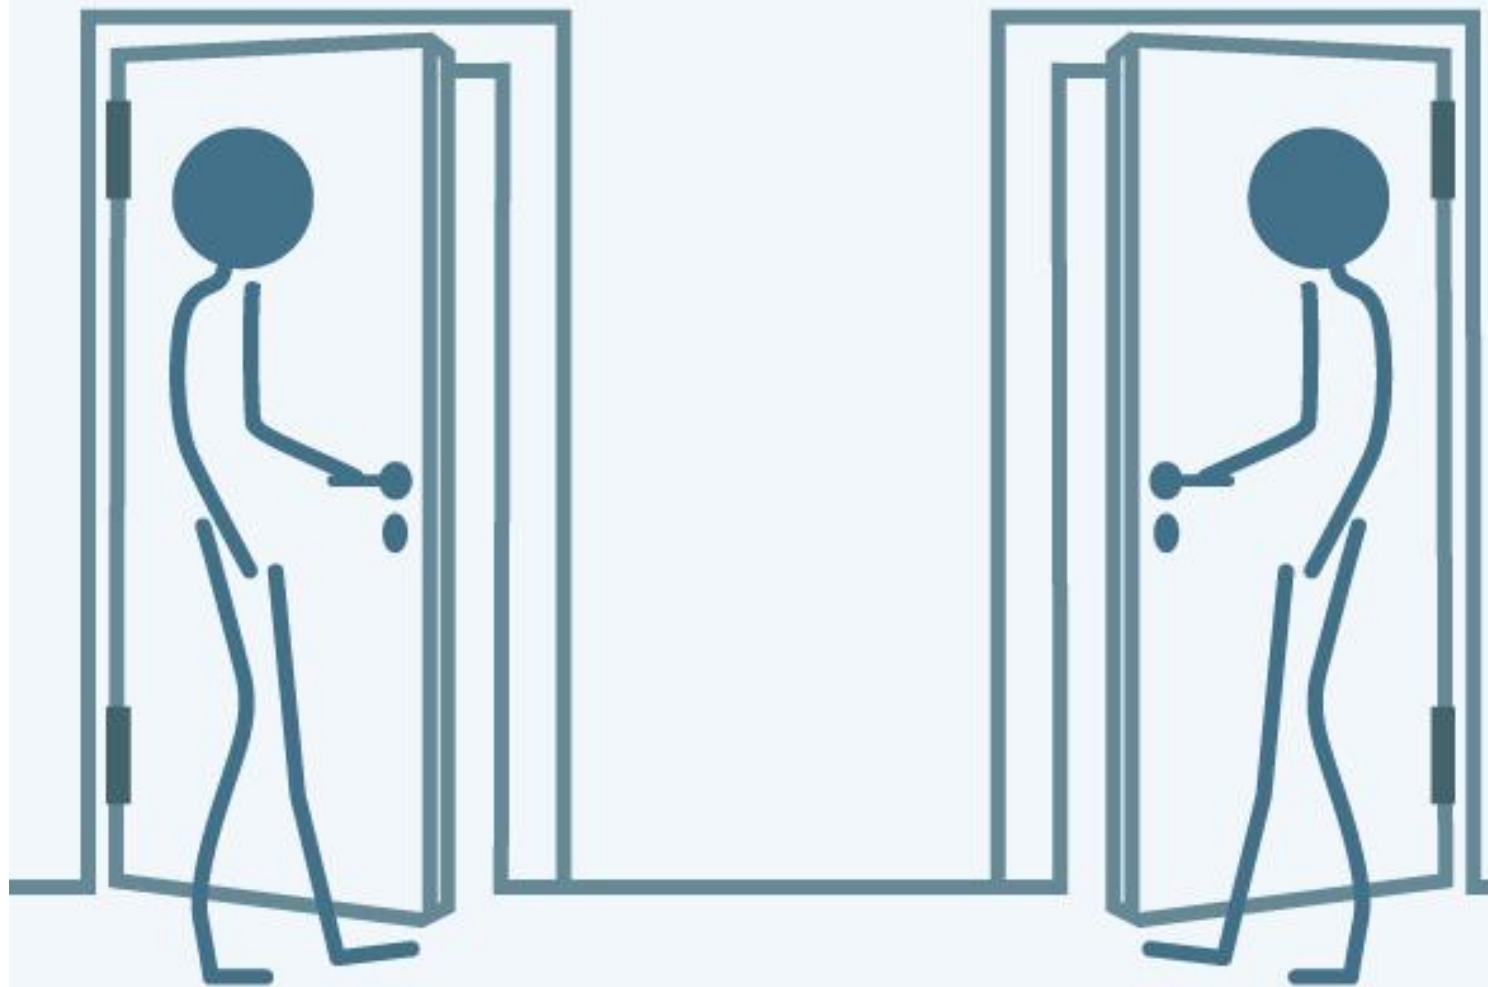

# Размеры дверного блока

Монтажный зазор между дверным блоком и проёмом должен составлять 2-4 см. Исходя из этого правила и размерной сетки выбранной серии двери формируется размер изделия.

Стандартная ширина дверного блока: 860 и 950 мм, высота — 2050 мм.

Шаг отклонения от 3 см.



Пришлите в Вайбер или Телеграм  
любого салона данные замера,  
фото дверного проёма с двух сторон  
и комментариев по выбранной двери

- Победителей, 133  
+375 (44) 770-92-62
- Дзержинского, 131  
+375 (44) 770-86-49
- Олешева, 1  
+375 (44) 770-86-51
- Кальварийская, 76  
в ТЦ «Трюм»  
+375 (44) 770-87-62

Работаем с 10 до 20, в воскресенье до 18.

Салон в ТЦ «Трюм» с 10 до 21, в субботу до 20, воскр. до 18

