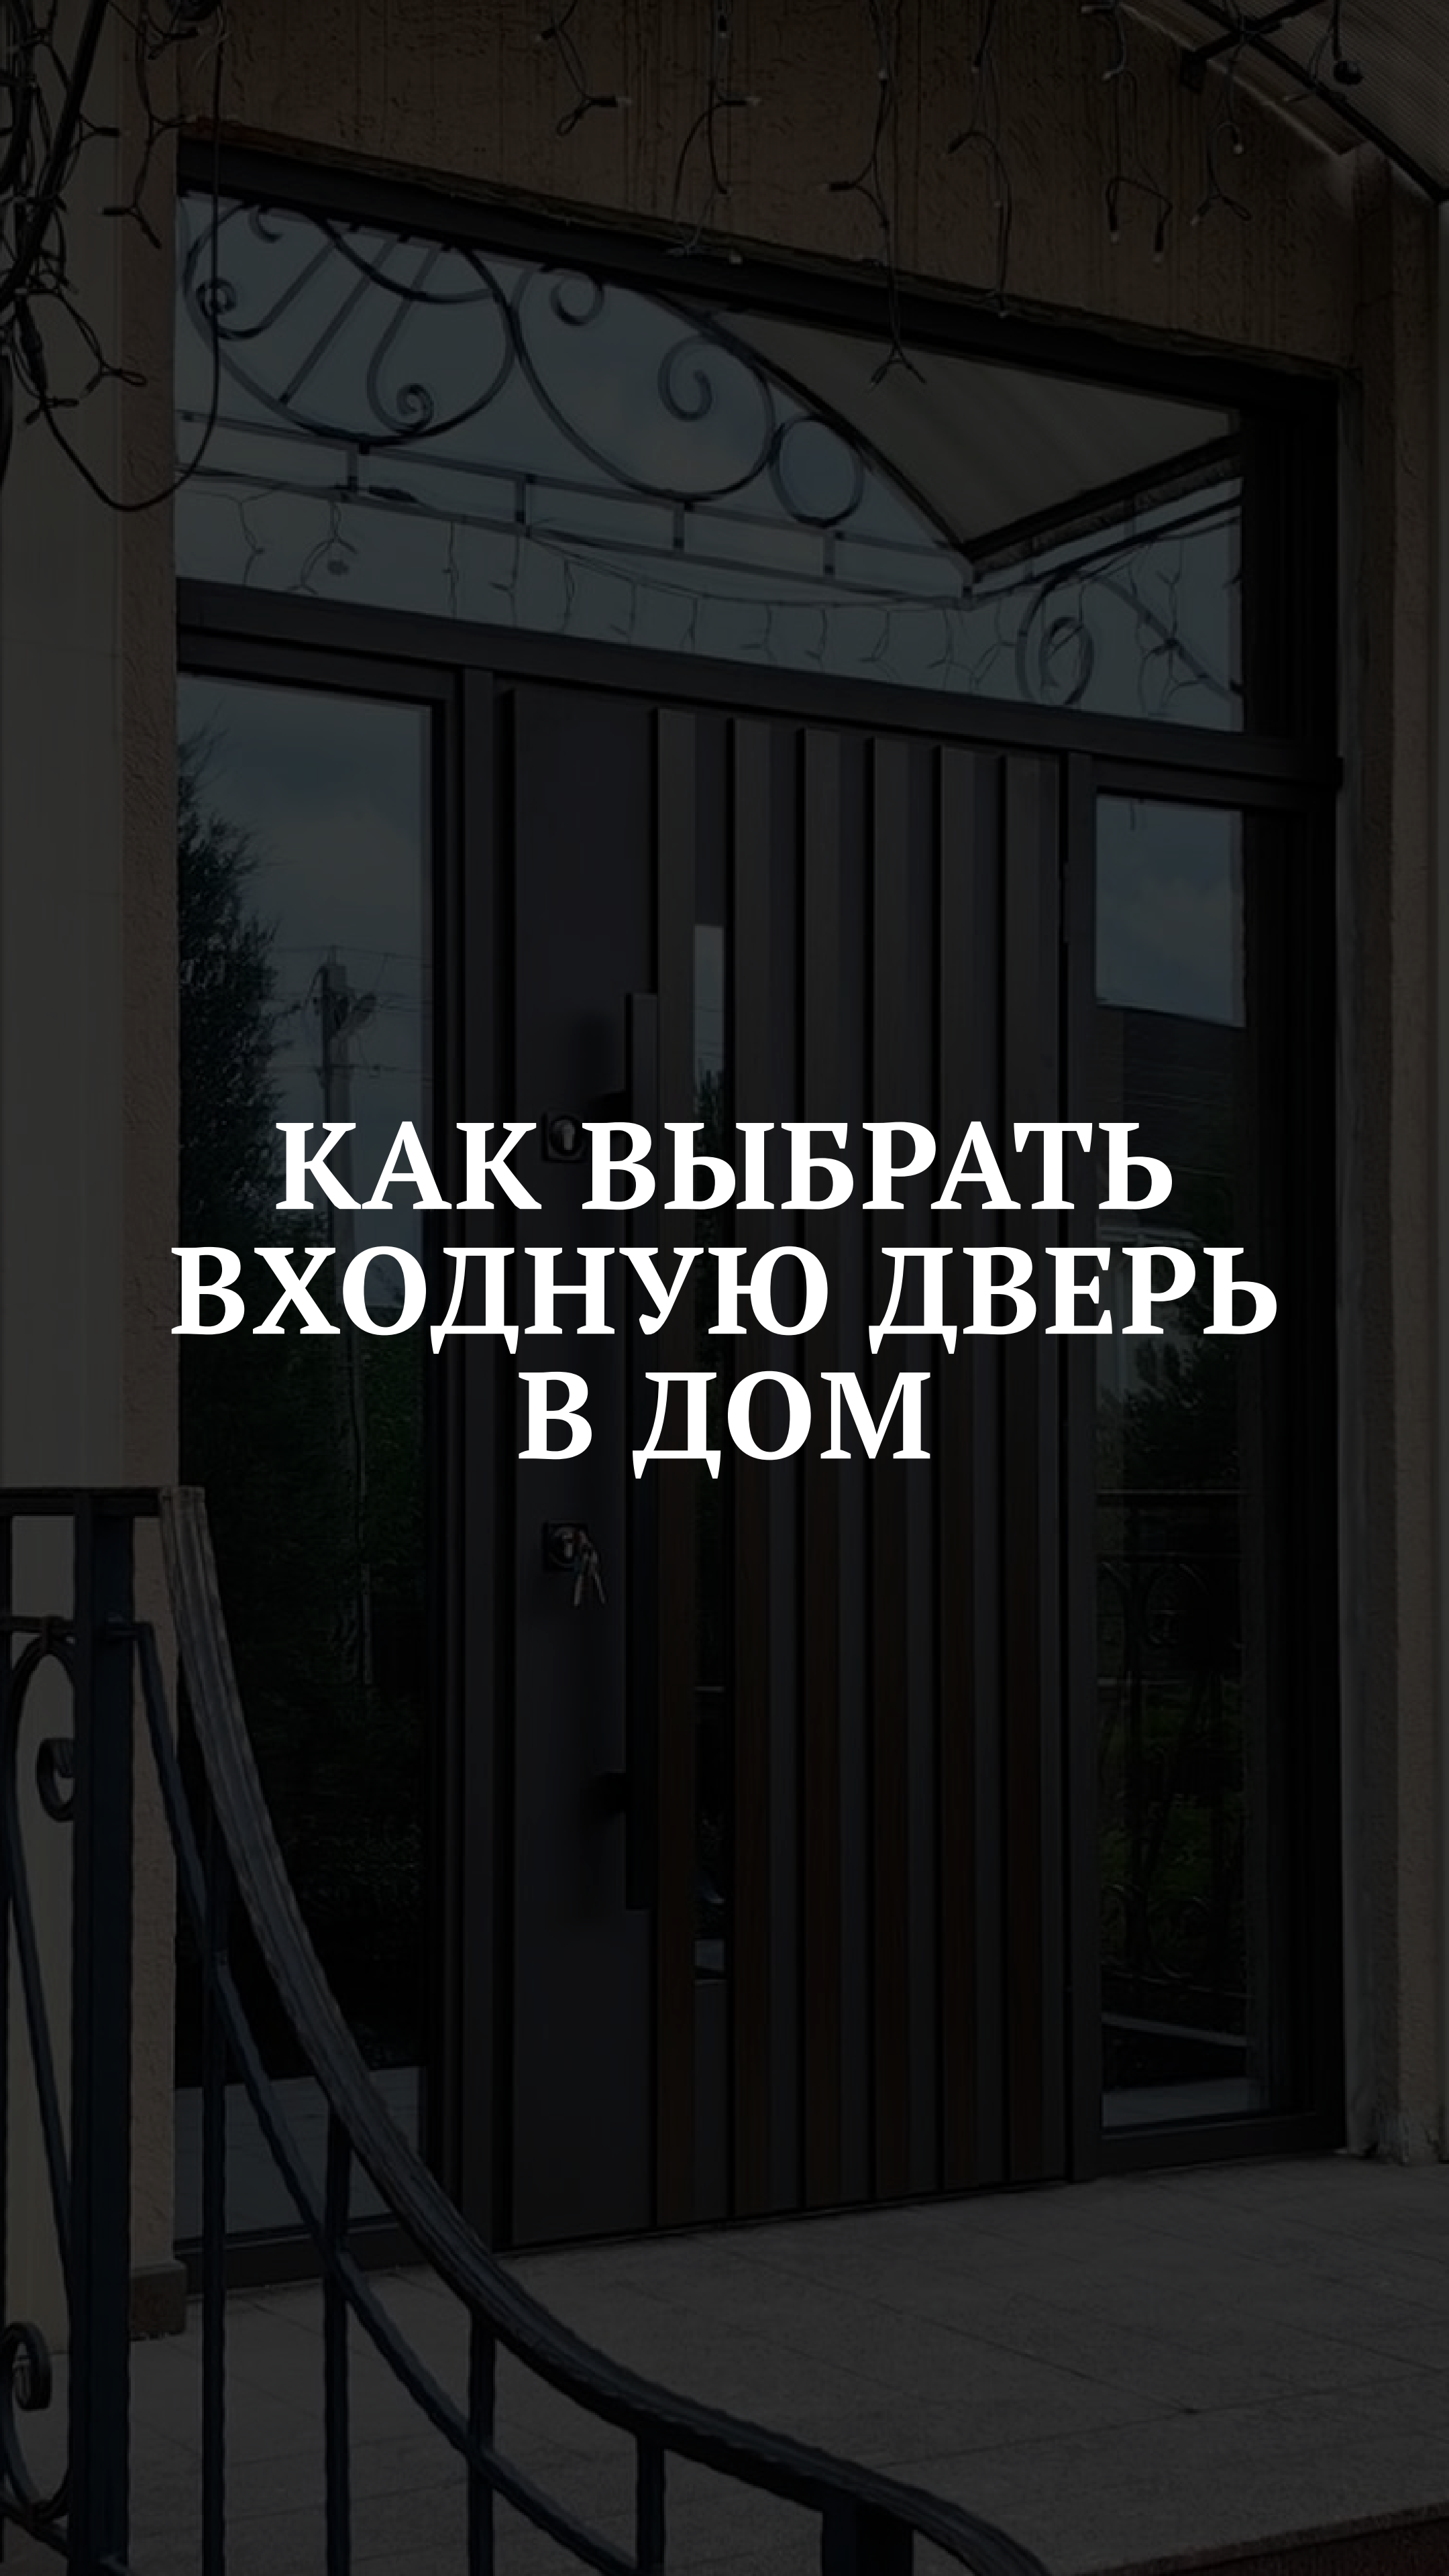

КАК ВЫБРАТЬ ВХОДНУЮ ДВЕРЬ В ДОМ

Где будет стоять дверь?

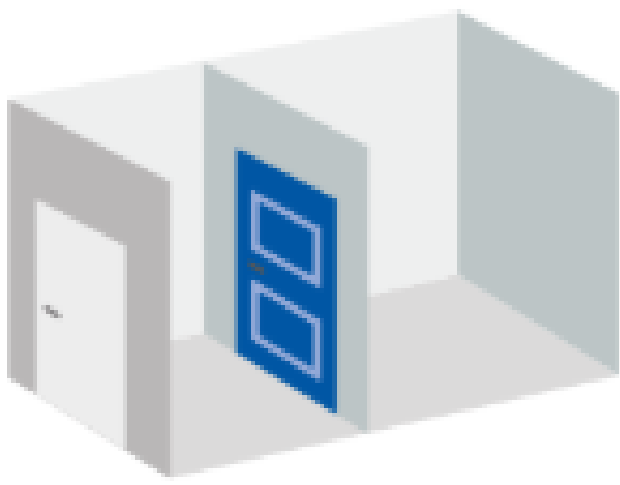

Из тамбура в дом

В таких условиях дверь защищена от агрессивных атмосферных факторов и прослужит дольше.

Серии 73У, 82У, 94У, 92УТ, 100У(Т), Хаски А, Хаски В, Хаски Pro.

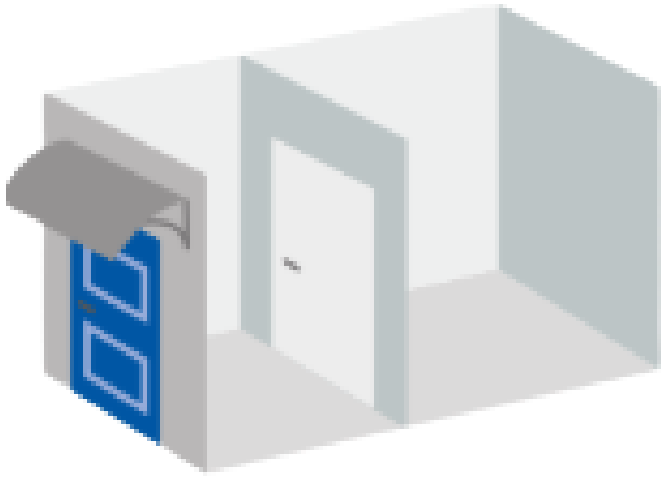

С улицы в тамбур

Обязательное наличие второй двери из тамбура в дом. Тамбур должен быть неотапливаевым и вентелируемым.

Линейка дверей с индексом «У»: 73У, 82У, 94У, 92УТ, 93УТ, 100У(Т), Хаски А, Хаски В, Хаски Pro.

С улицы в дом без тамбура

Дверь должна надёжно сохранять тепло в доме и предотвращать образование конденсата и промерзания.

Линейка дверей с индексом «УТ»: 92УТ, 93УТ, 100У(Т), Хаски А, Хаски В, Хаски Pro.

Серия «Хаски»

Тёплые атмосферостойкие двери.

Запатентованная конструкция обеспечивает высокий уровень теплоизоляции и атмосферостойкости.

Сочетание оцинкованной стали и термобруса создает высокие теплоизоляционные и атмосферостойкие свойства.

Определить размер двери

Перед выбором двери необходио замерить дверной проем и определить размер вашей будущей двери.

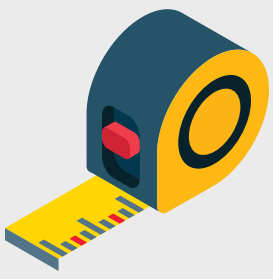

В нашей компании вы можете заказать замер: оставить заявку на сайте или позвонить в любой салон для записи.

В зависимости от размера дверного проема дверь может иметь:

одно или два полотна

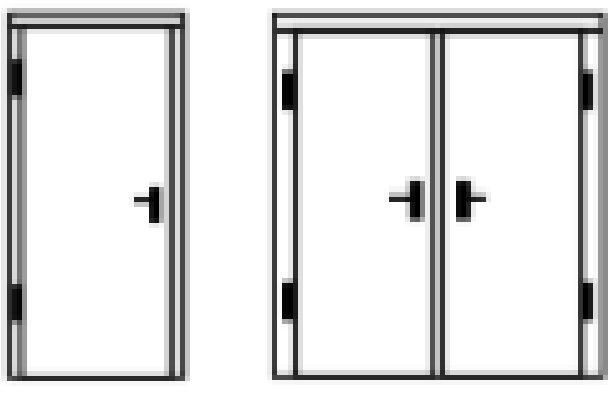

доборы по бокам или фрамуги над дверью

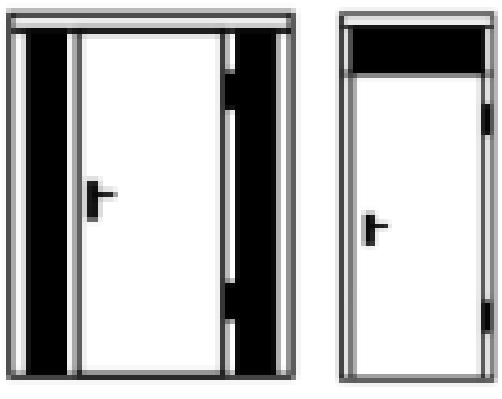

Определяем направление открывания двери

Направление открывания определяется, когда вы стоите лицом двери со стороны улицы

Дверь наружного открывания
Дверь открывается наружу.

Дверь внутреннего открывания
Дверь открывается внутрь помещения.

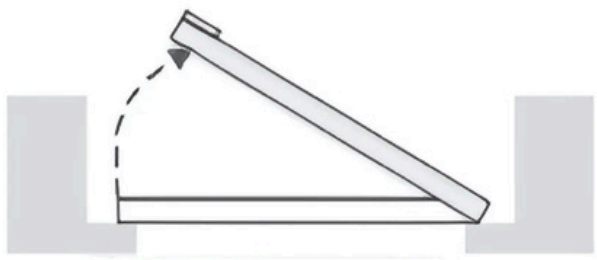

! Выбирая сторону открывания, принимайте во внимание расположение соседних дверных конструкций. При одновременном открывании двери не должны касаться друг друга или блокировать выход из соседних помещений.

Определяем сторону открывания двери

Открывание в левую сторону

Открывание в правую сторону

ВЫБОР ДВЕРИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОГО ПРОЁМА

Дверь в проем высотой до 2380 мм

Может быть организован с помощью:
• однопольной двери
• однопольной дверис верхней фрамугой.

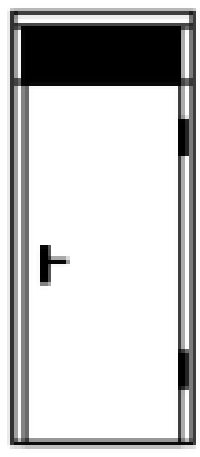

Дверь в проем высотой 2380-3490 мм

Может быть организован с помощью:
• однопольной двери с верхней фрамугой.

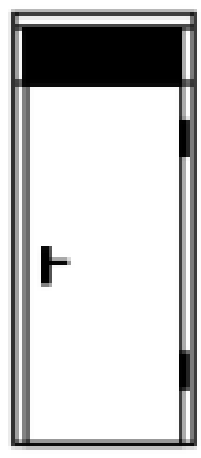

Дверь для проема шириной до 1200 мм

Широкий проем может быть организован с помощью:
• двупольной двери
• однопольной двери с доварками слева и справа
• однопольной двери с правым /левым боковым добором

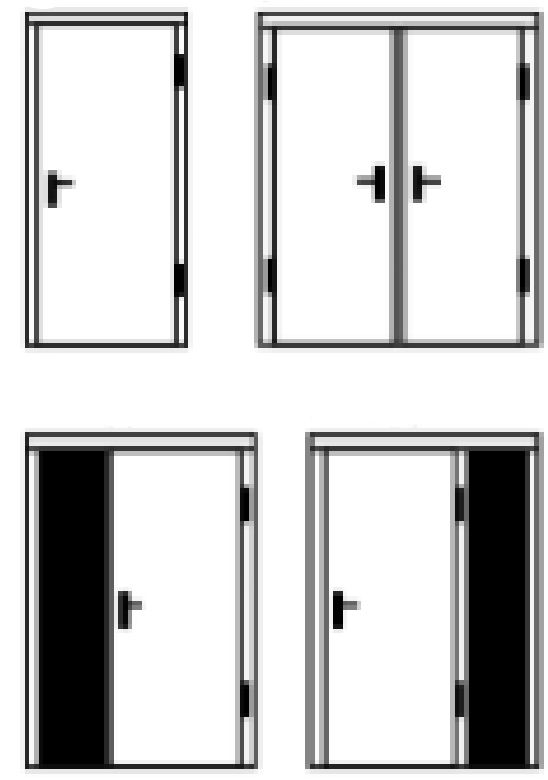

Дверь в проем от 1200 до 1500 мм

Может быть организована с помощью:
• однопольной двери с правым / левым боковым добором
• двупольной двери

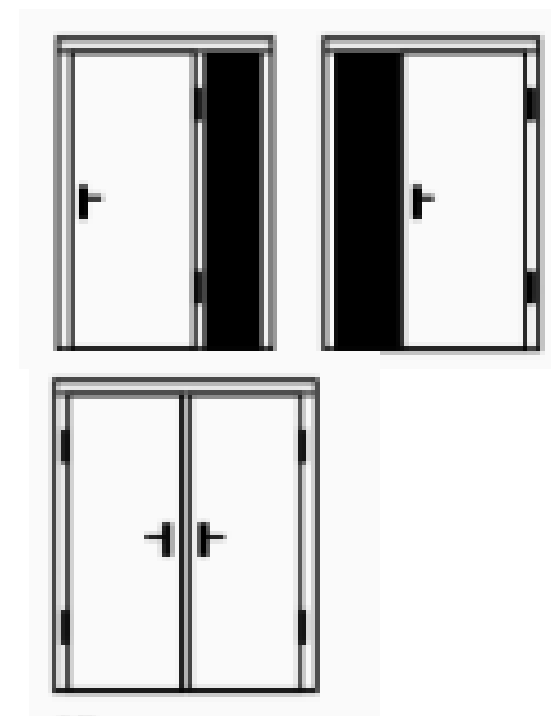

Дверь в проем шириной 1500-3000 мм

Может быть организована с помощью:
• двупольной двери
• двупольной двери с боковым добором
• однопольной двери с правым / левым боковым добором
• однопольной двери с 2-мя боковыми доборами

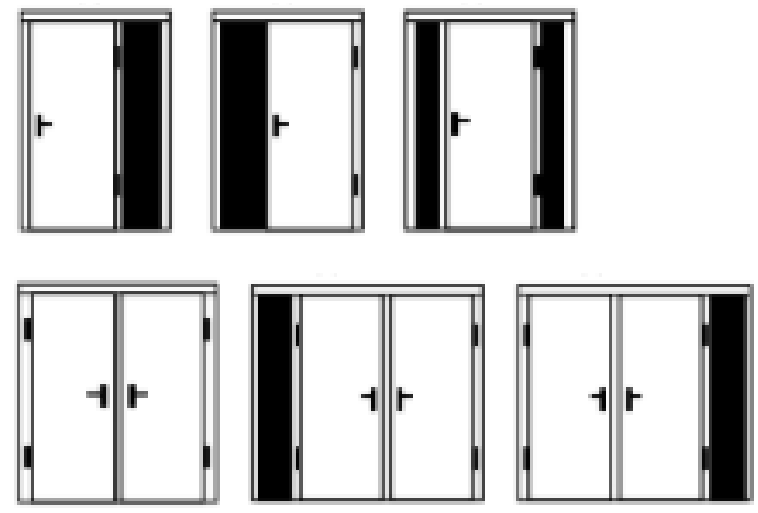

Двери для проема шириной более 3000 мм

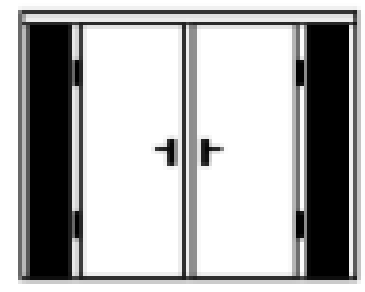

Дверь для широкого и высокого проема

Может быть организован с помощью:
• однопольной двери с боковыми доборами
и верхней фрамугой
• двупольной двери с боковыми доборами
и верхней фрамугой

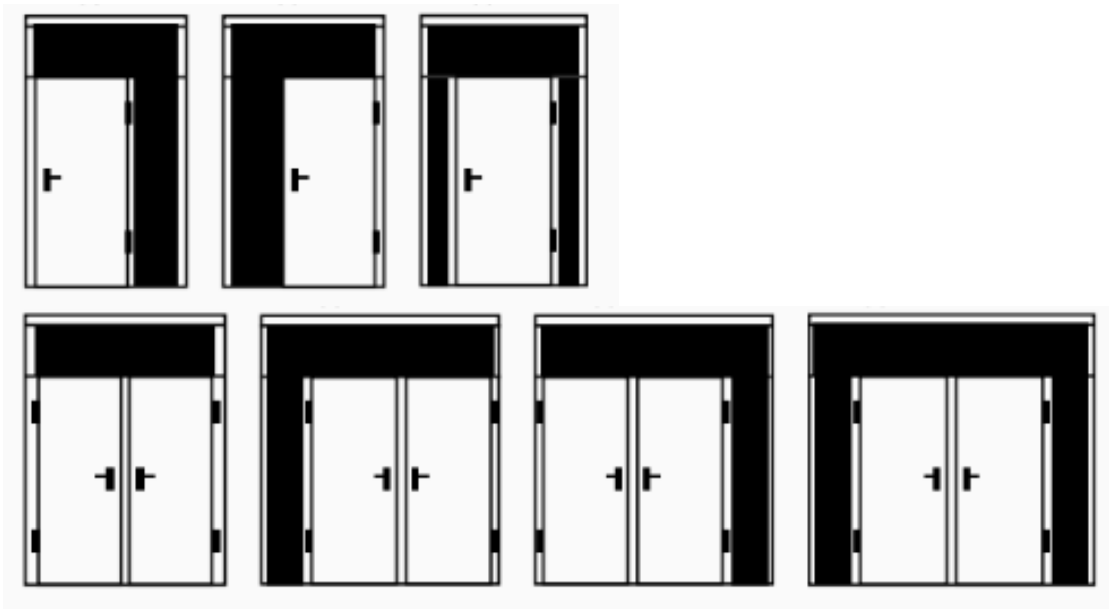

Выберите дизайн двери

Выбирайте модель двери в нашем каталоге и приходите в наши салоны, чтобы оценить дверные решения

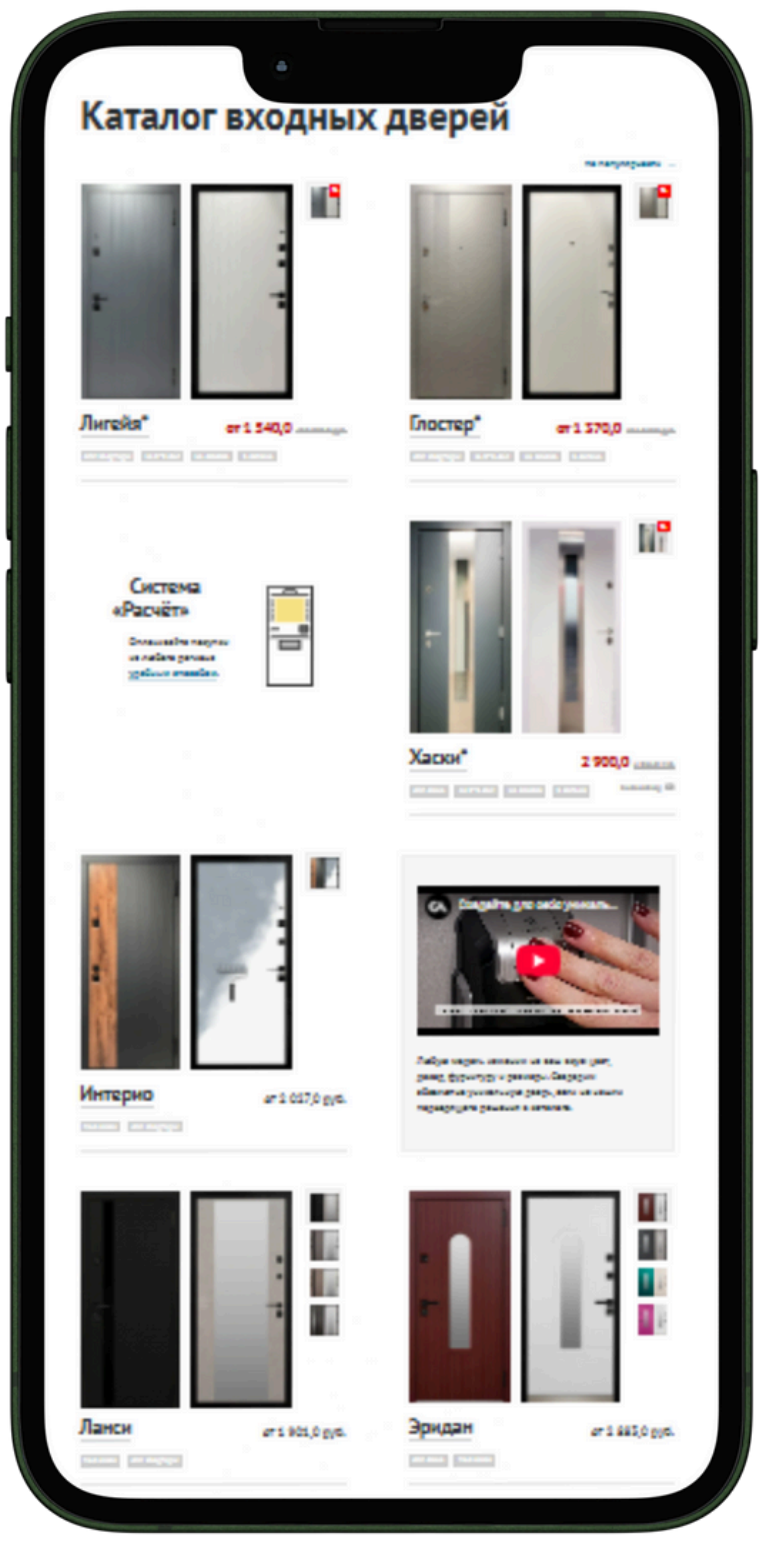

Изменяйте и дополняйте дверь

Используйте возможности дизайна и дополняйте дверь под свой проект

Вставки окна

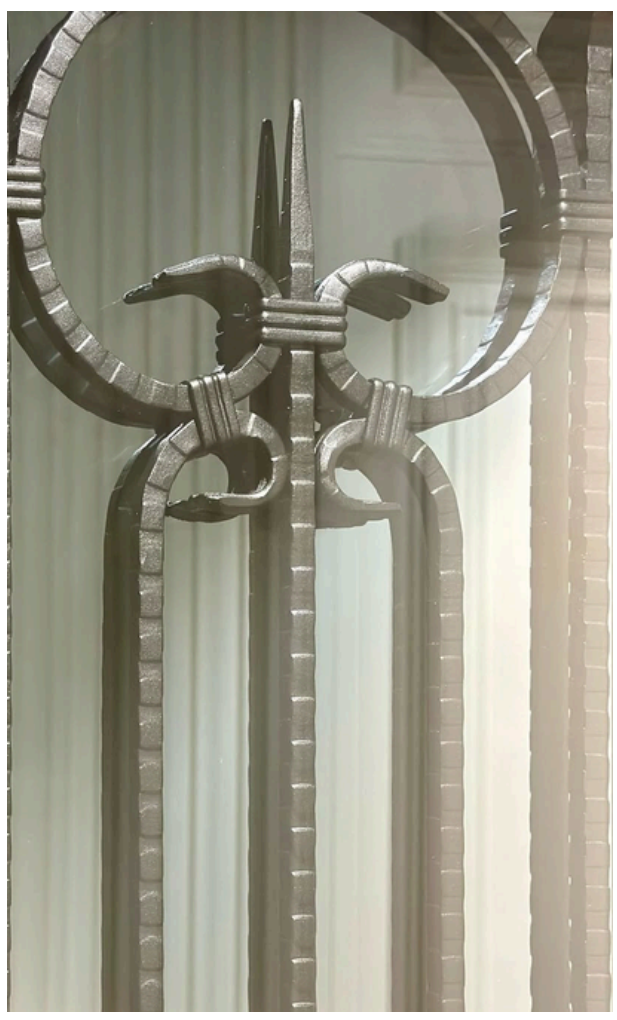

Декоративные решетки

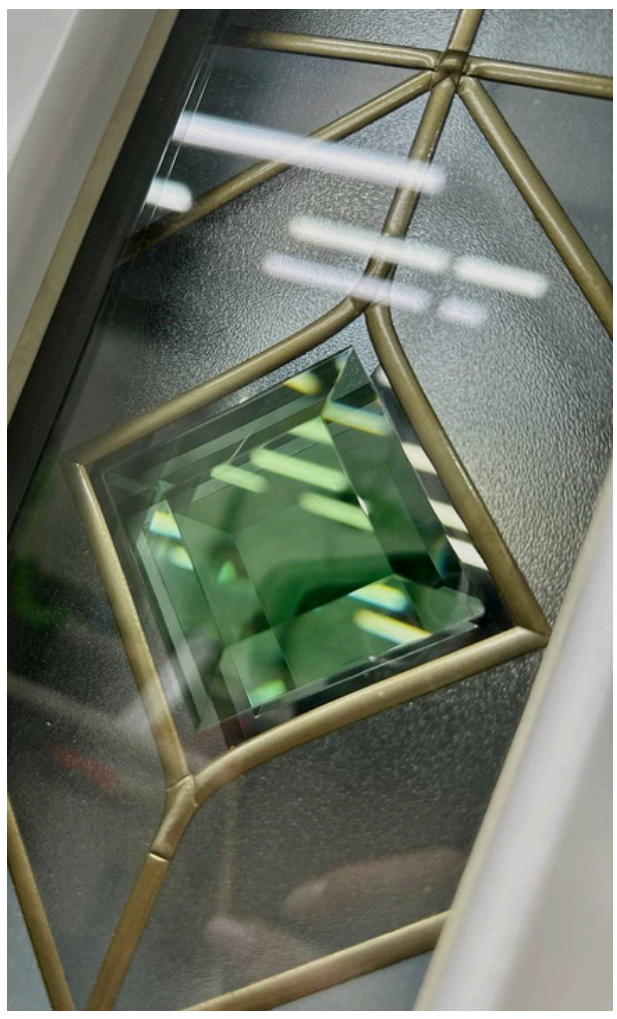

Витражи

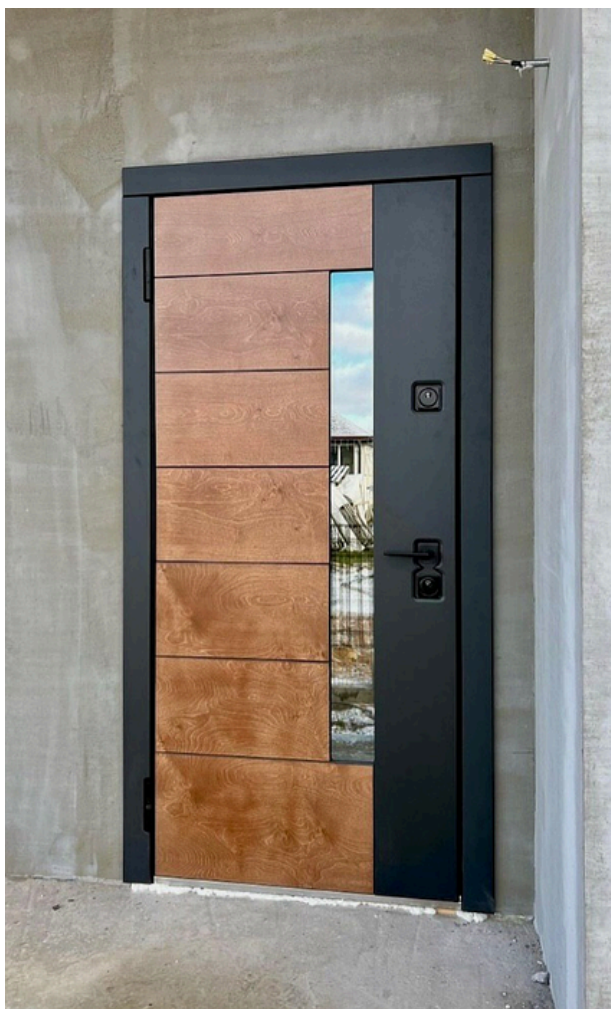
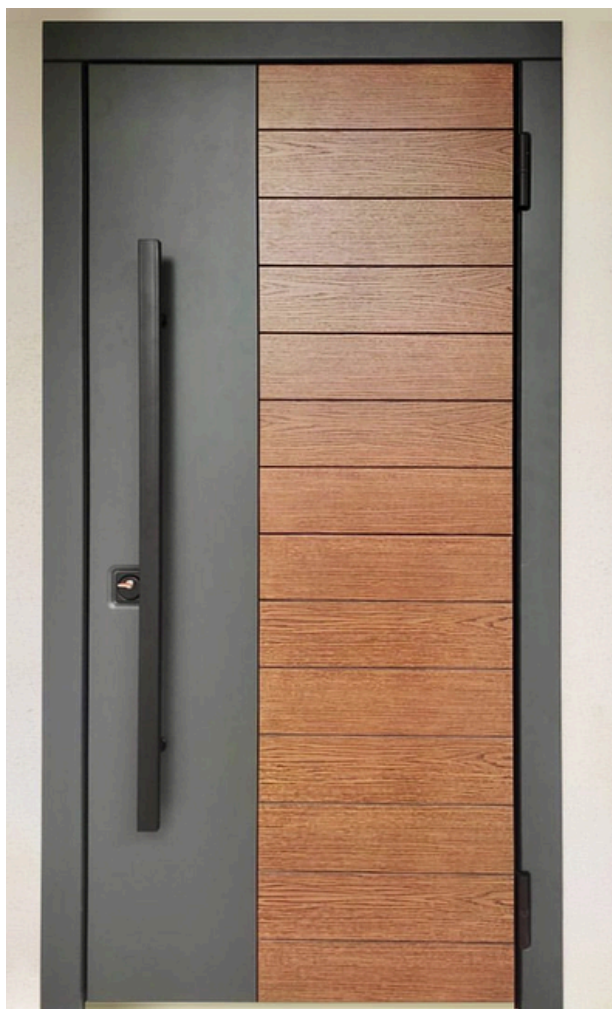

Сочетание разных текстур

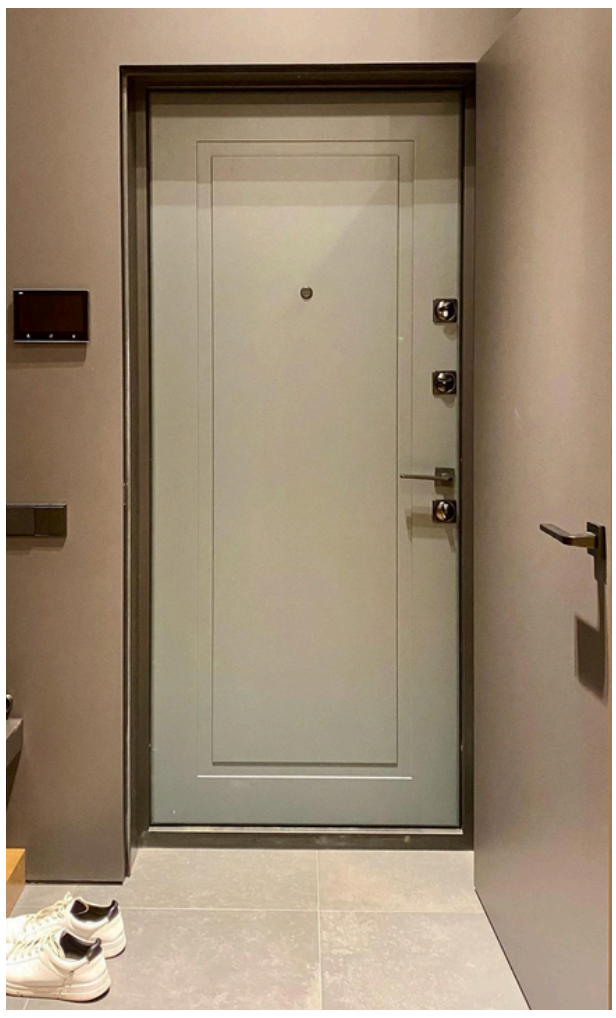

Внутренняя отделка под межкомнатные двери

Настандартные доборы

Порталы

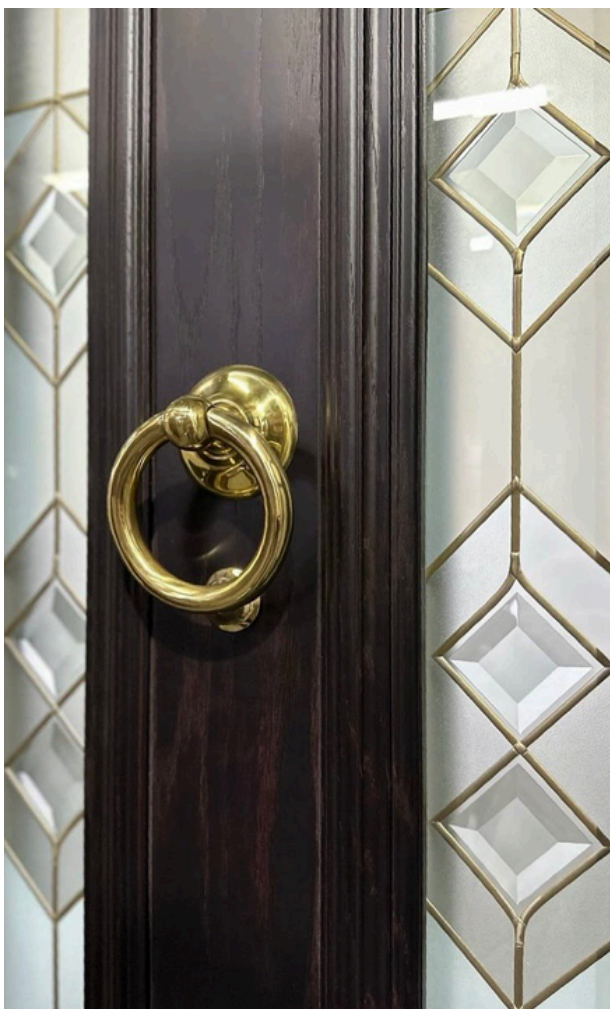

Дополняйте дверь декоративными элементами

Устанавливайте умный замок:

- до 8 способов открывания
- удаленное управление с телефона

Усиливайте защиту двери

Заменим базовый цилиндр на немецкий цилиндр ABUS

Защищает от взлома, высверливания, бампинга и блокирует ключи-дубликаты

Почтовый ящик

Почтовый ящик с вашим адресом станет отличным дополнением к входной двери.

Размер 280x353 мм

Размер, дизайн и шрифт текста почтового ящика не изменяются.

Возможен выбор цвета почтового ящика, который подойдет вашему экстерьеру.